

Инструкция по установке защиты

1. Установить кронштейны 1 под штатные гайки.
2. Установить кронштейн 2 на штатную точку крепления бака через втулку 3, используя гайку M10x1.25.
3. Установить кронштейн 4 на поперечную балку автомобиля и закрепить к нему кронштейн 5 болтами M8x25, не протягивая их до конца.
4. Заложить крепёжные планки 6 (рис. ниже) в отверстия кузова автомобиля и закрепить к ним кронштейны 7, 8 болтами M8x25.
5. Закрепить защиту топливного бака к кронштейнам 1, 2, 5, 7, 8 болтами M10x20.
6. Все точки крепления затянуть.

MG RX8

ALF6912st


Год выпуска: 2019-
Защита топливного бака

V - 2,0 4WD

Защиту устанавливать при минимальном кол-ве топлива в баке!



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

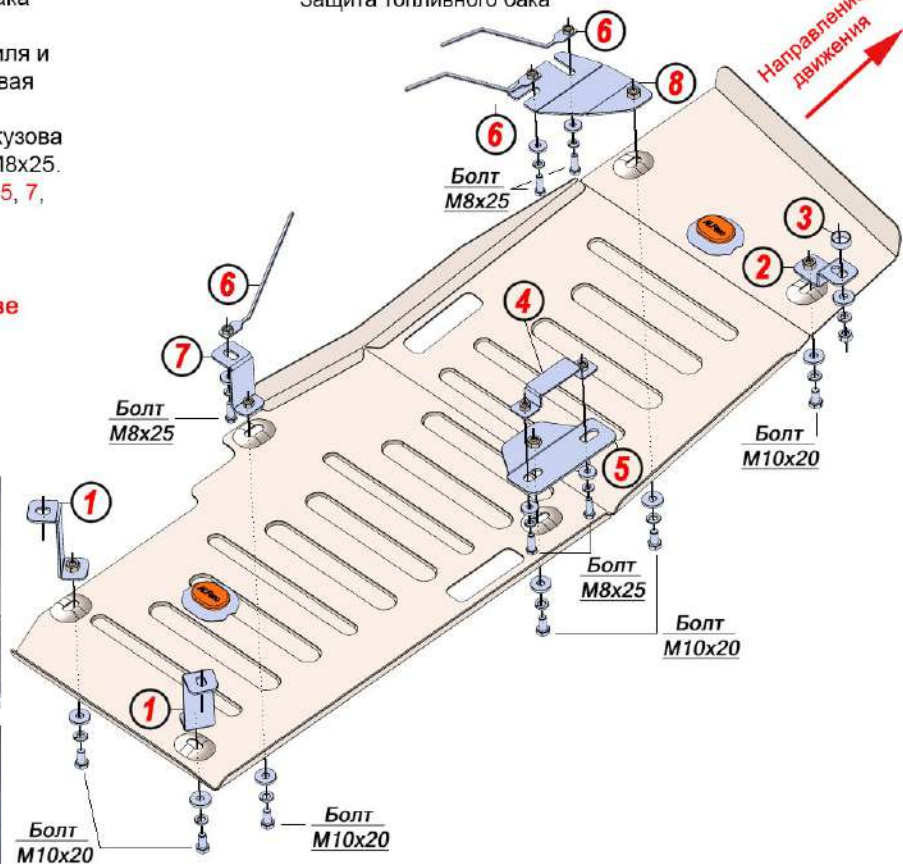

Вес защиты: 12 кг
Вес комплектации: 2,5 кг
Размер защиты: 1400x500x110
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

MG RX8

ALF6912st

Год выпуска: 2019-

V - 2,0 4WD

Защита топливного бака

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x25	5 шт.
2	Болт M10x20	6 шт.
3	Гайка M10x1.25	1 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	5 шт.
5	Шайба M10 (увеличенная)	7 шт.
6	Шайба пружинная M8 (гровер)	5 шт.
7	Шайба пружинная M10 (гровер)	7 шт.
8	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
		
9	Крепёжный кронштейн 2	1 шт.
		
10	Втулка 3	1 шт.
		
11	Крепёжный кронштейн 4	1 шт.
		
12	Крепёжный кронштейн 5	1 шт.
		

13	Крепёжная планка 6	3 шт.
		
14	Крепёжный кронштейн 7	1 шт.
		
15	Крепёжный кронштейн 8	1 шт.
		

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.