

# ALF1814st Renault Master

передний привод Facelift  
Картер и КПП

V - 2,3D


Год выпуска: 2010 - 2020

## Инструкция по установке

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Заложить крепёжные планки 2 и вернуть в них на несколько оборотов болты M10x40 (Стр. 1).
3. Заложить крепёжные планки 1 через отверстия с ранее заложенными крепёжными планками 2 (Стр. 1).
4. Надеть пропилами крепёжные кронштейны 4 на установленные болты M10x40 и закрепить к крепёжным планкам 1 при помощи болтов M10x40 (подвинуть крепёжные кронштейны 4 вперед до максимума по ходу движения автомобиля и произвести затяжку).
5. Установить крепёжный кронштейн 5 на ранее установленные крепёжные кронштейны 4 при помощи болтов M10x20 и дополнительно закрепить штатными болтами к подкрылкам.
6. Заложить крепёжные планки 3 и вернуть в них на несколько оборотов штатный болт (Стр. 1).
7. Надеть заднюю часть защиты на ранее установленные болты M8x25 и штатный болт и закрепить переднюю часть защиты к крепёжному кронштейну 5 при помощи болтов M8x25.
8. Дополнительно закрепить защиту и юбку бампера между собой болтами M8x16 и закрепить защиту по кругу штатными болтами в штатные точки крепления пыльника.
9. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.



Вес защиты: **12,8 кг**  
Вес комплектации: **4,6 кг**  
Размер защиты: **1085x890x50**  
Момент затяжки: M8 - 15,7Нм  
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

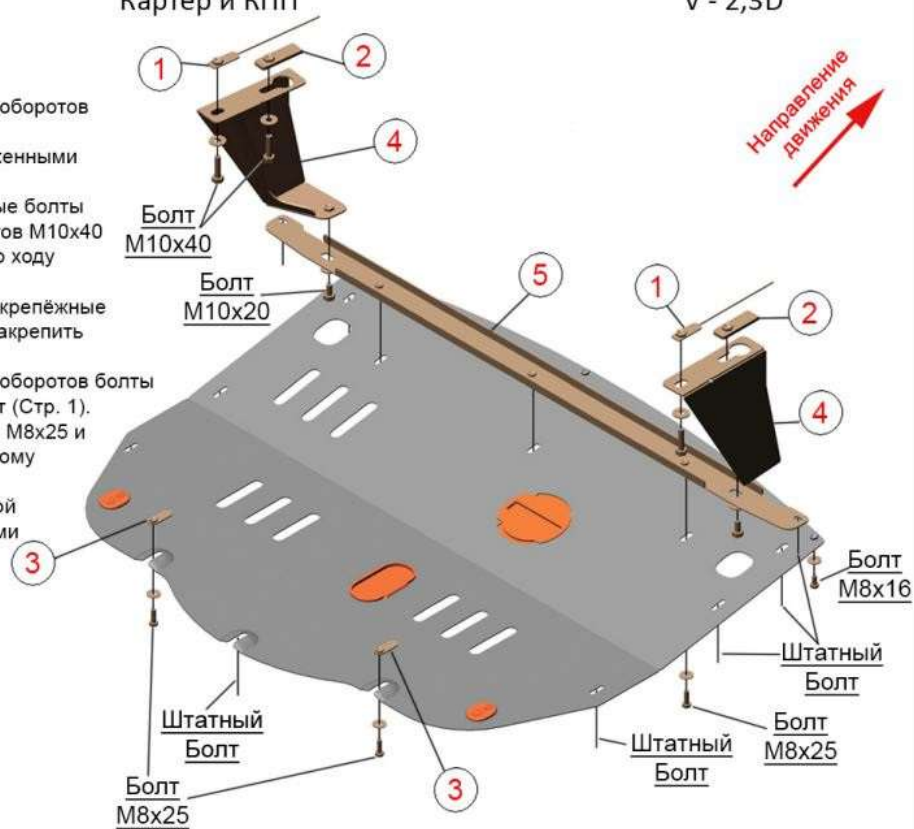

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Стр. 1

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

**Комплектующие** **Кол-во**

Болт М8х16	3 шт.
Болт М8х25	5 шт.
Болт М10х20	2 шт.
Болт М10х40	4 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	9 шт.
Шайба М10 (увеличенная)	6 шт.
Крепёжная планка 1 2 М10 КПРГ 55х20х15 Ø170	2 шт.
Крепёжная планка 2 6 М10 КПГ 82х26х22	2 шт.
Крепёжная планка 3 2 М8 КП2РГ 48х18х9	2 шт.
Крепёжные кронштейны 4	2 шт.
Крепёжный кронштейн 5	1 шт.

# ALF1814st

Renault Master  
передний привод Facelift  
Картер и КПП



Стр. 2

Конструкторский отдел в праве изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.