

ALF1441st


Год выпуска: 1998-2012
кпп и раздатка

Объем двигателя: 0.7

Mitsubishi Pajero Mini

Инструкция по установке

1. Установить крепёжные кронштейны **2** поверх поперечной балки.
2. Прикрепить часть защиты **A** болтами M10x20 к ранее установленным крепёжным кронштейнам **2**.
3. Переднюю часть защиты **A** прикрепить к подрамнику болтами M10x20 с крепёжными планками **1**.
4. Заложить крепёжные планки **3** в овальные отверстия балки редуктора согласно схеме.
5. Установить защиту **B** заведя ее поверх защиты **A** и прикрепив болтами M8x16 к части **A**.
6. Основание защиты **B** прикрепить болтами M10x20 к крепёжным планкам **3**.
7. Все точки крепления затянуть.

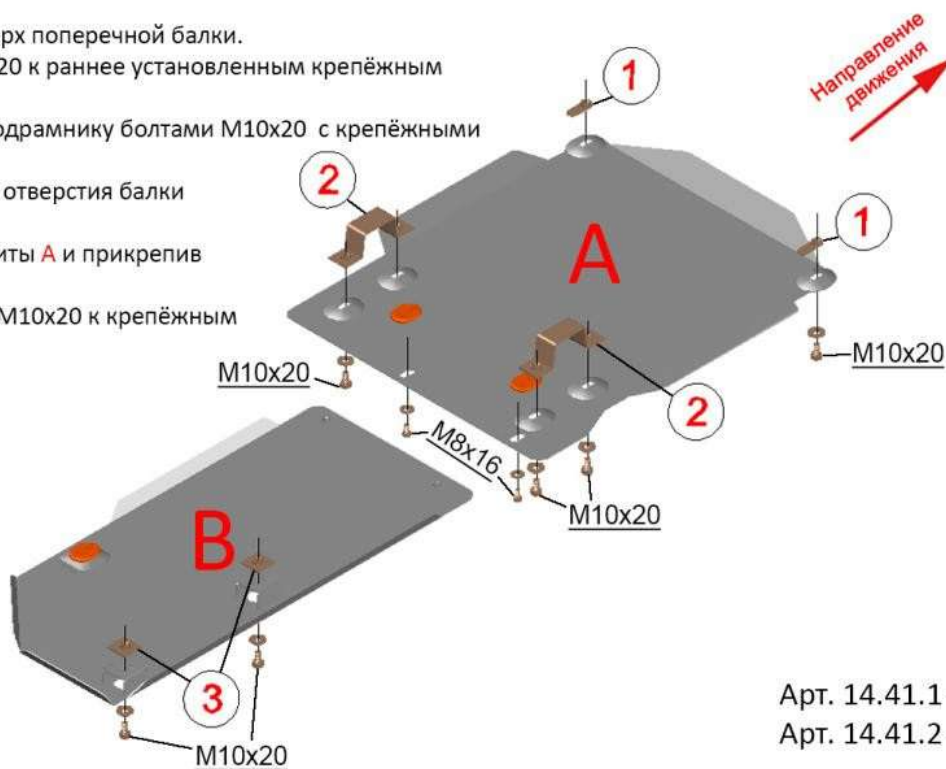

Арт. 14.41.1 - А

Арт. 14.41.2 - В

Вес защиты: **12 кг**
Вес комплектации: **0.9 кг**
Размер защиты: **650x1550x50**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF1441st Mitsubishi Pajero Mini

кпп и раздатка

Направление
движения

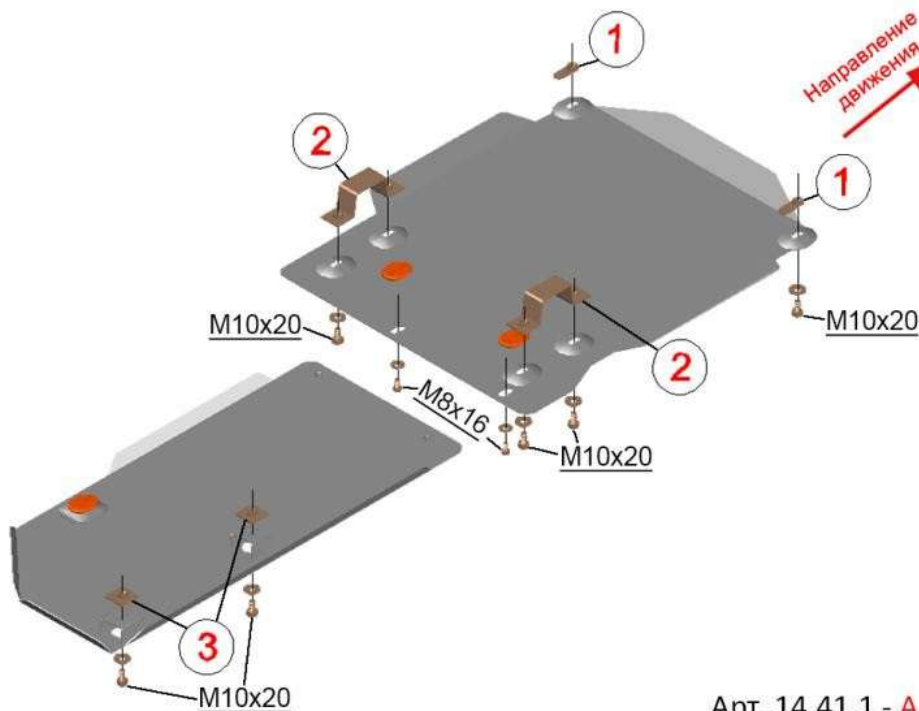

Арт. 14.41.1 - А

Арт. 14.41.2 - В

Комплектующие Кол-во

Болт М8х16 2 шт.

Болт М10х20 8 шт.

Шайба М8 (увеличенная) 2 шт.

Шайба М10 (увеличенная) 8 шт.

Крепёжная планка 1 2 шт.

Крепёжный кронштейн 2 2 шт.

Крепёжная планка 3 2 шт.



Вес защиты: 12 кг

Вес комплектации: 0.9 кг

Размер защиты: 650x1550x50

Момент затяжки: М10 - 32 Нм

Момент затяжки: М8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью