


Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Закрепить переднюю часть защиты **A** болтами M8x20, закрепить заднюю часть защиты через втулки **1** болтами M8x35 и закрепить к защите крепёжные крылья **2** болтами M8x20.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **3** к штатным точкам рамы болтами M8x20 и наживить в него болты M8x20.
4. Надеть пропилы передней части защиты **B** на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к штатным точкам рамы болтами M8x25.
5. Заложить крепёжные планки **4** в отверстия рамы автомобиля.
6. Надеть пропилы передней части защиты **C** на ранее наживлённые болты, закрепить на несколько оборотов заднюю часть защиты к крепёжным планкам **4** болтами M8x25.
7. Закрепить крепёжные кронштейны **5** к штатным точкам рамы болтами M8x25 и закрепить к ним крепёжную полку **6** болтами M8x20.
8. Надеть пропилы передней части защиты **D** на ранее наживлённые болты, закрепить заднюю часть защиты к крепёжной полке **6** болтами M8x20.
9. Все точки крепления затянуть.

JAC T8 PRO ALF5624st Год выпуска: 2020- V - all
 Комплект защиты (радиатор, картер, КПП, РК)

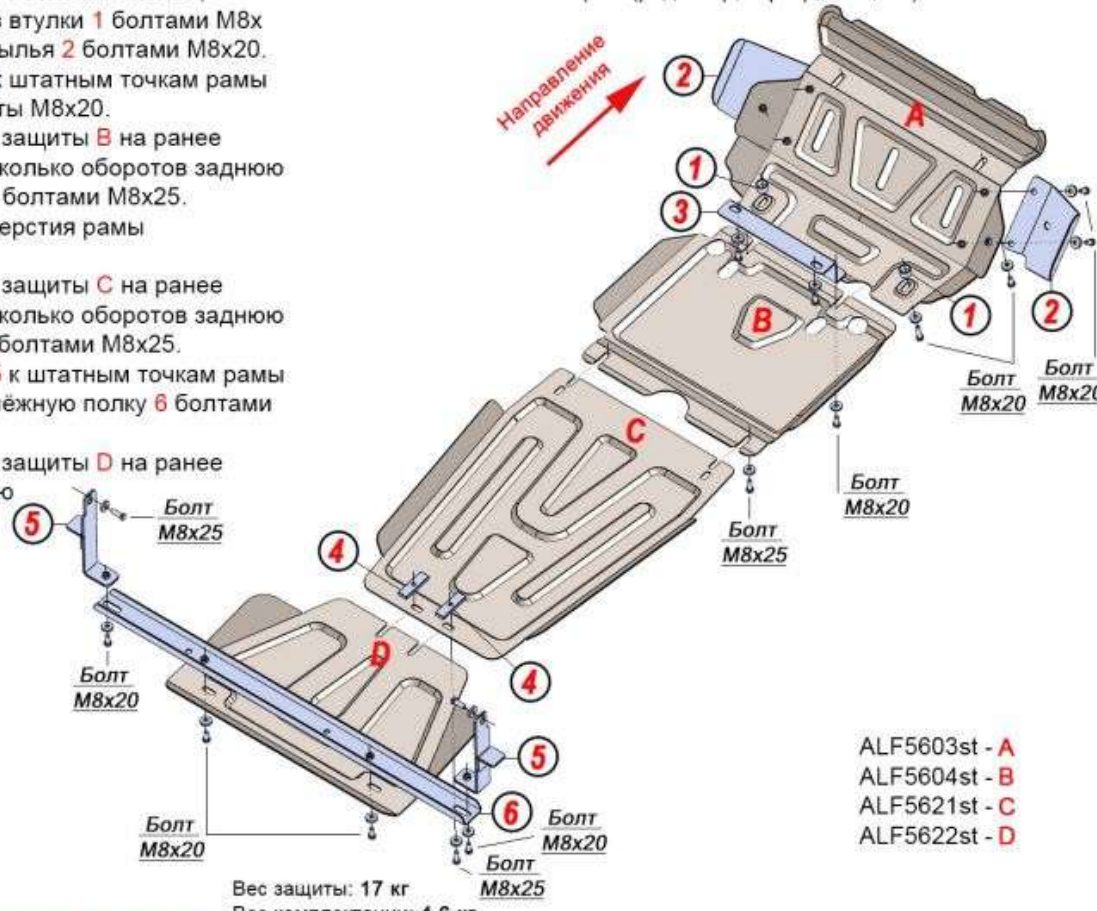

- ALF5603st - A
- ALF5604st - B
- ALF5621st - C
- ALF5622st - D

Вес защиты: 17 кг
 Вес комплектации: 4,6 кг
 Размер защиты: 945x700x250
 Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

JAC T8 PRO

ALF5624st

Год выпуска: 2020-

V - all

Комплект защиты (радиатор, картер, КПП, РК)

Комплектующие

Кол-во

1	Болт M8x20	16 шт.
2	Болт M8x25	6 шт.
3	Болт M8x35	2 шт.
4	Шайба M8 (увеличенная)	24 шт.
5	Втулка 1	2 шт.
6	Крепёжные крылья 2	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3	1 шт.
8	Крепёжная планка 4	2 шт.
9	Крепёжный кронштейн 5	2 шт.

10	Крепёжная полка 6	1 шт.

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.