

## Инструкция по установке защиты

Toyota Tacoma Double Cab (N200)


ALF24142st

Год выпуска: 2012-2015

V - 4.0 4WD

1. Установить крепёжный кронштейн **1** в передней части подрамника автомобиля при помощи крепёжных планок **2** с болтами M10x60.
2. Установить крепёжные кронштейны **3** и крепёжную планку **4** в штатные точки (рис. стр.2) и закрепить кронштейны болтами M8x20. Прикрепить к крепёжным кронштейнам **3** и **4** болтами M8x25 и M10x25 крепёжный кронштейн **5**.
3. Установить крепёжные планки **6** в подрамник автомобиля и наживить в них болты M10x25.
4. Часть защиты **A** надеть пропилами на болты M10x25 и закрепить к крепёжному кронштейну **1** болтами M10x25.
5. Установить часть защиты **B** так, чтобы часть **A** лежала поверх и закрепить болтами M10x25.
6. Все точки крепления протянуть.

Защита радиатора и картера (2 части)

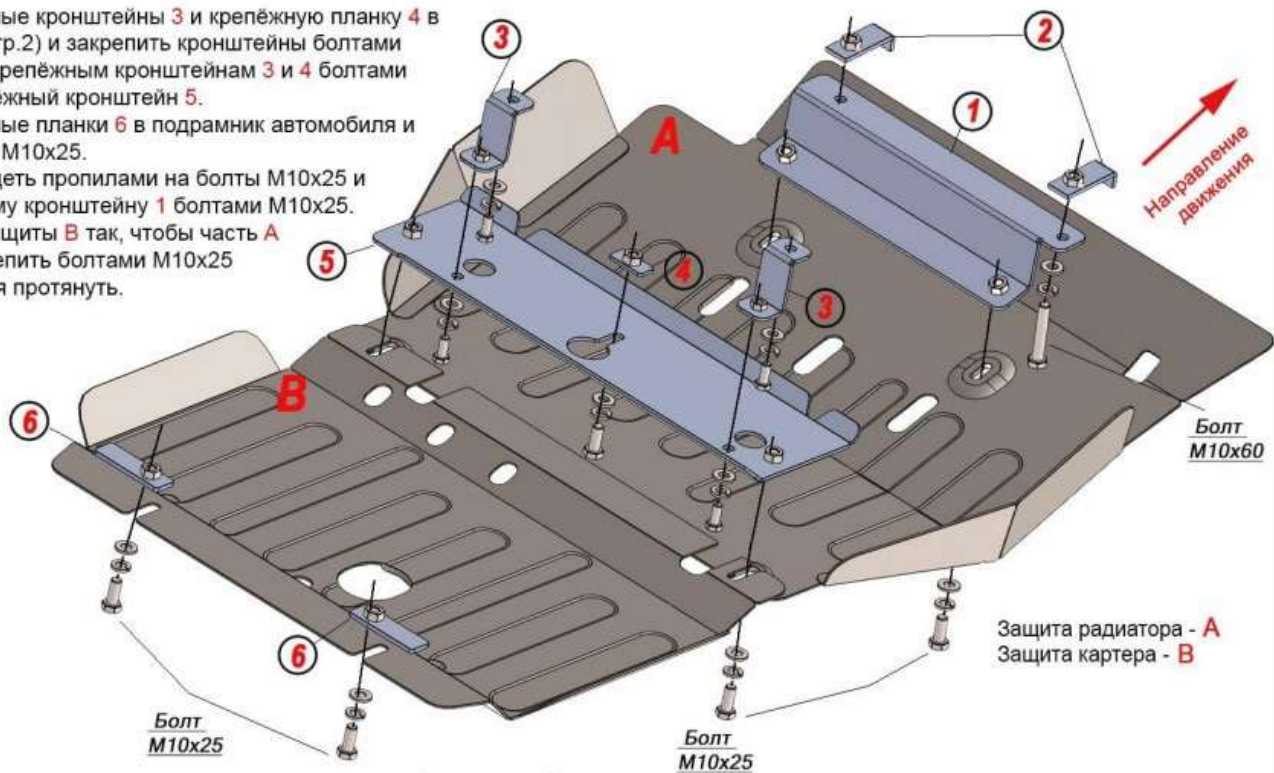

Вес защиты: 10 кг  
Вес комплектации: 3,4 кг  
Размер защиты: 700x600x90  
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н\*м  
Момент затяжки: M10 - 32 Н\*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью



Конструктивный отдел вправе изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.

## ALF24142st

Toyota Tacoma Double Cab (N200)

Год выпуска: 2012-2015

V - 4,0 4WD

### Защита радиатора и картера (2 части)

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт M8x20	4 шт.
2	Болт M10x25	7 шт.
3	Болт M10x60	2 шт.
4	Шайба 8 пружинная (гроверная)	4 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	4 шт.
6	Шайба 10 пружинная (гроверная)	9 шт.
7	Шайба 10 (увеличенная)	9 шт.
8	Крепёжная планка <b>6</b>	2 шт.
9	Крепёжная планка <b>2</b>	2 шт.
10	Крепёжная планка <b>4</b>	1 шт.
11	Крепёжный кронштейн <b>3</b>	2 шт.

12	Крепёжный кронштейн <b>5</b>	1 шт.
13	Крепёжный кронштейн <b>1</b>	1 шт.



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Конструктивный отдел в праве изменить внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителей.